

後貨架組裝說明－經典款車種



零件明細：

- | | |
|--------------|-----------------|
| A. 貨架 | E. 彈簧墊圈 M6 |
| B. 塑膠軸承 x2 | F. 防鬆螺帽 M6 |
| C. 螺絲 M6x65L | G. 陽銀鋁墊片 |
| D. 墊圈 M6 | H. 陽黑鋁墊片(車頭碗墊片) |

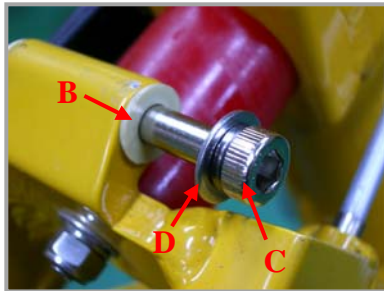
適用車種：適用使用座桿滑塊夾緊功能的經典款車款。

步驟說明：

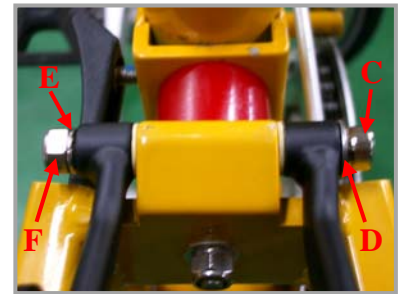
1

安裝塑膠軸承

先以螺絲及墊圈組成臨時工具，將二顆塑膠軸承分別打入後叉貨架桿孔內。


2

安裝貨架下支桿


3

安裝貨架上支桿

首先移除原座桿滑塊組上二個 6mm 陽銀鋁墊片。然後移除原座桿滑塊組上左邊滑塊，僅留右邊一個滑塊。快放彈簧移至貨架上支桿右邊外側。



※ 若要搭配貨袋建議搭配貨袋專業品牌 Ortlieb 產品

- ◎ Back-Roller Plus
- ◎ Back-Roller Classic

※ 您需要[支架型土除組]因為土除支架就像是一個垂直的支撐架，支撐貨袋的較低掛勾。